
SANWA ワイヤレスブルーテックセンサーマウス 取扱説明書

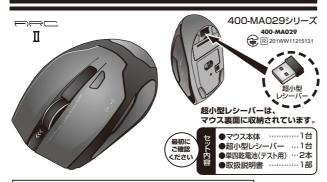

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEB(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目 次

- 1. はじめに
- 2. 健康に関する注意
- 3. 警告
- 4. 対応機種・対応OS
- 5. 接続手順
- 6. 特長
- 7. 各部の名称とはたらき
- 8. マウスの準備(電池の入れ方)
- 9. マウスをパソコンに接続(USB接続の場合)
- 10. マウスをパソコンに接続(Mac OS X用)
- 11. 「故障かな…」と思ったら
- 12. オンライン製品サポート
- 13. 保証規定

1.はじめに

この度は、ワイヤレスブルーテックセンサーマウス(以降「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠に ありがとうございます

本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるように

2.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを

国品に自成していた。 また日常のコンピュータ操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように 心がけてください。

3.警告

■テレビ・ラジオの受信障害について 本製品は、FCCの定めるクラスBのコンピュータ機器に対する許容条件につき、所定の審査の上、FCC・15章 の規定内容に適合するものとして認定されています。FCC・15章は居住環境において防止する・受信障害 の規制基準を定めたものですが、装置の影響状況によっては受信障害が発生する場合があります。 ご使用のコンピュータシステムが受信障害の原因となっているかどうかは、そのシステムの電源を切ることで で確認いただけます。電源を切ることにより受信障害が解消されれば、ご利用のコンピュータ、あるいは、その 思り注意料に関わてあると考えられます。

■/エ 感 本製品に対し許可しない変更または加工が加えられた場合、FCCの許可が無効となり、正規の製品としての使用は認められませんのでご注意ください。

4.対応機種・対応OS

■対応機種

●Windows搭載パソコン、各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ

● Apple Macシリーズ ※ Macシリーズでは、2サイドボタンは使用できません。 ※ USBボート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 ■対応OS

Windows 7·Vista·XP·2000

●Mac OS X(10.2以降) ※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderな

5.接続手順




■ 6.特長

本製品は2.4GHz RF方式のワイヤレスマウスですので、入力操作の際ケーブルが邪魔になるといった煩しさがなく、快適な環境でのコンピュータ操作か可能となります。本製品は、ブルー・デッグセンサー方式とデュアルレンズ構造で、高い読取性能を実現し、光沢感のあるデスク面でもマウスバいがなしてスムーズな操作感を実現します。本製品は、サイドにも2ポタンを搭載しており、Webブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディーに行えます。本製品は、サイドにも2ポタンを搭載しており、Webブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディーに行えます。本製品は、使ジーンに合わせてカーツルンピードを100カックト、500カウントに簡単切替えが可能です。※ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、光手元に置き、1つで土体整でチネントコー、アキロンマください。

また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

7.各部の名称とはたらき

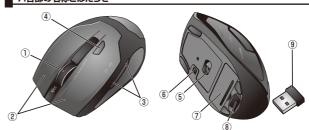

①ホイール(スクロール)ボタン ットやWindows トのドキ せる際、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能 にします。

■スクロールモード ··· インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、この ボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。 このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので、MS-OFFICE用のアプリケ スームIAMICTOSUT ITEMINIOUSEの関係機能に 90°C MS-OFFICEHD/アノリケーションに対抗しています。[アーム]とはウィンドウ内の倍率を変えることです。[Ctrl]キーを押しながらホイールを回転させると、ズームが簡単に行えます。
● [Ctrl]キーを押しながらホイールを手の子方向に回転させると、倍率が下がります。

左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボタンは Windowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きも行い ますし、またボップアップメニューの表示もすることができます。 ② 左ボタン・右ボタン ……

③戻るボタン・進むボタン・・・・・ Webブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディーに行えます。(Windowsのみ)

④カウント切替えボタン ······ カウント切替えボタンを押すと、カーソルスピード(分解能)を1000→500 →1000カウントに切替えることができます。

⑥ブルー・テックセンサー … 光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を実現します。

⑦雷池カバー ………… このカバーを取外して、雷池を入れます。

⑧レシーバー収納スロット …… レシーバーを収納することができます。

⑨極小レシーバー………… 14×18mmの極小レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱ りもわずか8mm。装着したままの保管や持ち運びにも邪魔になりません。

■ 8.マウスの準備(電池の入れ方)


1.マウス裏面の電池カバーを ⑥方向に押しながら ⑧方向に持ち上げ、取外します。<図A>
2.付属の単四電池をマウスに入れます。下側の方から、電池の ○極を先に挿入し、それから ①極を挿入します。続いて上側に電池を挿入します。※正しい極性で入れてください。<図B>
3.電池カバーを、取外したときと逆の手順で閉じます。
4.電源スイッチをONにすると、ブルー・デックセンサーが点灯します。
※マウスを動かしている際、マウスカーソルの動きが悪くなったり、動かなくなったら電池が少なくなってい

ますので、すみやかに交換してください。電池交換の際は、単四乾電池をご使用ください。(付属の電池は、テスト用ですので、電池寿命は短くなります。)

※交換用電池には、新品の単四アルカリ乾電池をご使用ください。異なったメーカーの電池を組合わせて使

※電池交換の際は、マウスの電源をOFFの状態で行ってください。

※空になった電池をマウス本体内に置いておくと液もれの原因になりますので、取出しておいてください。

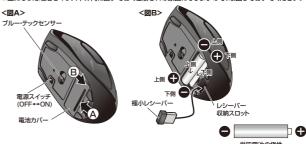

単四雷池の極性

9.マウスをパソコンに接続(USB接続の場合)

■本製品をUSBポート接続する際の注意(Windowsの場合)

本製品はWindowsにおいて自動認識され、使用可能となります。まず初めにUSBインターフェイスが正常 に動作しているかどうかをチェックしてください。

「スタート」→「設定(S)」→「コントロールパネル(C)」→「システム」の順に選択し、「デバイスマネージャ」 タブをクリックしてください。「ユニバーサルシリアルパスコントローラ」をチェックしてください。下の画面 が表示されます。



これはUSBインターフェースの正常な 動作状況です。

動作状況です。 USBデバイスアイコンに「!」マークが 表示されていたり、または「ユニバーサ ルシリアルバスコントローラ」のデバイ スがなにも見つからない場合、マザー ボードのBIOSをアップグレードした り、BIOS設定を確認してください。

-部の機種ではデフォルトの状態では -トの使用が不可に設定されて います。また「ユニバーサルシリアルバ スコントローラーのベンダー名、デバイス スコントローラ」のヘンター名、テハイス 名はマザーボードによって異なることが あります。インテル社以外の記述の際も ありますので、本体(マザーボード)メー -にサポートしてもらってください。


■BIOS上でUSBがdisableディセーブル(無効)になっている場合(Windowsの場合)

●BIOS上のUSBをenableイネーブル(有効)にしてください。

通常BIOSの設定はコンピュータ起動時にF1かF2を押すものが多いですが詳細な設定については、コンピュータ本体の取扱説明書をご覧ください。

■レシーバーを接続(Windowsの場合)

- ※注意:マウス用レシーバーを接続 する前に他のアプリケーション (ウィルス検索ソフトなどの堂駐 ファイル)を終了させておくことを
- お薦めします。 ① コンピュータの電源を入れ、 Windowsを完全に起動します。 ② レシーバーをコンピュータの USBボートに接続します。

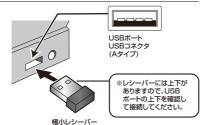

③自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバを更新するためのウィザードが起動します。

〈Windows 7の場合〉

スクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」

「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

〈Windows Vistaの場合〉

に「デバイスドライバソフトウェアをインスト -ルしています。」「USBヒューマンインターフェイ スデバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

〈Windows XP・2000の場合〉

タスクバーに「新しいハードウェアが見つかりました。」 「使用できる準備ができました。」と表示されて、自動 的にインストールが完了します。



■ 10.マウスをパソコンに接続(Mac OS X用)

Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションのみでスクロール可能です。またホイールボタンのクリックによる動作はサポートしません。

のグリッグによる動作はサポートしません。 「コンピュータの電源を入れ、Mac OS Xを完全に起動します。 ②本製品をコンピュータのUSBボートに接続します。 ③ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。 《これでマウスをご使用いただけます。 ※Macシリーズでは、2サイドボタンはご使用いただけません。

11.「故障かな…」と思ったら

- は、マンスパマンスパーフルが動かるい。 A. 1.マウスに電池が正しく挿入されているか確認してください。マウスの電源がOFFになっていないか 確認してください。("8.マウスの準備(電池の入れ方)"参照) 2.レシーバーが正しくUSBボートに接続されているか確認してください。("9.マウスをパソコンに接続 (USB接続の場合)"、"10.マウスをパソコンに接続(Mac OS X用)"参照) 3.付属の電池はテスト用です。電池が少なくなっているかもしれませんので、新しい電池に交換してく ださい。("8.マウスの連修(悪)の3.カキカ"参照)

 - ださい。("8.マウスの準備(電池の入れ方)"参照)

Q.マウスをしばらく操作しないと、動かし始めた際に少し時間がかかる。

A. 本製品は、電池の消耗を押さえるため、しばらくマウス操作を行わないとスリーブモードに入ります。 マウスを動かすと復帰しますが、ほんの少し時間がかかります。

Q.マウスカーソルやスクロールの動きがスムーズでない。

- Q.マウスカーンルやスクロールの動きがスムースでない。
 A. 1.光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でご使用の際は、トラッキング性能が低下する場合がありますので、避けてください。
 2.金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますので、厚みのある 雑誌やマウスパッド等の上でご使用になってみてください。
 3.マウスを動かした際、マウスカーソルの動きが悪くなったり、動かなくなったら、電池が少なくなって いますので、新しい電池に交換してください。(*8.マウスの準備(電池の入れ方)*参照)
 4.レシーバーをパンの背面など見えにくい位置に接続している場合は、別売りの延長ケーブル (KU-EN1など)を使って、レシーパーを見える位置に出してください。

11.「故障かな…」と思ったら <続き>

_____ Q.Internet Explorerでスクロールがスムーズに動かない。

Internet Explorerを起動し、「ツール」 \rightarrow 「インターネットオブション」 \rightarrow 「詳細設定」で「スムーズスクロールを使用する」のチェックをはずしてください。

Q.Windowsのディスプレイモードに出ているトゥルーカラーを選択するとスクロールの動きがおかしくなった。

1.ハイカラーモードを選択してください。2.トゥルーハイカラーでは、CPUからデータを伝えるのに時間がかかります。このため、スピードコントロールの動きが遅くなります。

■ 12.オンライン製品サポート

お問合せは弊社WEBサイト

が同さらずれたり、 (http://www.sanwa.co.jp/)より[サポート] → 「お問い合わせ窓口一覧] → [製品について] → 「マウ ス」のリンクをたどり、WEBでのお問い合わせ「入力 フォームはこちら」に必要事項を記入して送信してく



■ 13.保証規定

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場 合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

- 次のような場合は保証期間内でも有償等理になります。
 (保証書をご禁示いただけない場合。
 (原財金の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 (3 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 (3 故障の原因が容様による場合。
 (6 大変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 3)の各様に目界によるの近直には修理があつだ。C中間でイルで適合は、採血期間が、CUが実せらか受けいたしかではます。 本製品の放映。またはその使用によって生いた直接、関接の損害についての保証はいたしかねます。 5)本製品と使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空主由機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な 信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品 を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 7を紹うな様見も影響、生むとも発金がよりません。
- 7) 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。







" SOUTH THE

ご質問、ご不明な点などがございましたら、 ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

4 :

20118理在

両田ツノイピンター / 〒140-8566 東京 部 島 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8 「EL.03-5763-001 「AK/03-5763-003 利規営業所「7060-0807 利規市北区北7条西5 「日 ストークマンション利規 他台営業所「708-03-081 仙 付き 宮 球野区 傾倒 1 - 6 - 7 2 ま 光仙 台 ビル 「EL.021-613-08 FA/02-25-25 と 大阪営業所「千35-2001 5 名 古 屋 市 中村 区 椿町 1 6 - 7 カ ジ ヤ マ ビル 「EL.02-257-383 FA/02-25-25 と 大阪営業所「千35-2001 5 天成市 定川区宮原 4 - 1 - 45 新 大阪 八千代ビル 「EL.02-257-367 「AK/052-473-073 「AK/052-473 「AK/052

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123